



BIG PICTURE

[ENGLISH]

FAQ: MY GAMING CONTROLLER DOESN'T WORK CORRECTLY WITH STEAM'S BIG PICTURE MODE

[FRANÇAIS]

FAQ : MON CONTRÔLEUR DE JEU NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT AVEC LE MODE BIG PICTURE DE STEAM

[DEUTSCH]

FAQ: MEIN GAMING CONTROLLER FUNKTIONIERT NICHT RICHTIG IM STEAMS BIG PICTURE MODUS

[NEDERLANDS]

FAQ: MIJN GAMING-CONTROLLER WERKT NIET CORRECT IN DE BIG PICTURE MODUS VAN STEAM

[ITALIANO]

FAQ: IL MIO CONTROLLER DI GIOCO NON FUNZIONA CORRETTAMENTE CON LA MODALITÀ BIG PICTURE DI STEAM

[ESPAÑOL]

FAQ: MI MANDO DE JUEGO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE CON EL MODO BIG PICTURE DE STEAM

[PORTUGUÊS]

PERGUNTAS FREQUENTES (FAQ): O MEU CONTROLADOR DE JOGOS NÃO FUNCIONA CORRETAMENTE COM O MODO BIG PICTURE DO STEAM

[PORTUGUÊS DO BRASIL]

FAQ: MEU CONTROLE NÃO FUNCIONA CORRETAMENTE COM O MODO BIG PICTURE DO STEAM

[РУССКИЙ]

ОТВЕТЫ НА ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ: ИГРОВОЙ КОНТРОЛЛЕР НЕ РАБОТАЕТ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ В РЕЖИМЕ STEAM BIG PICTURE

[ΕΛΛΗΝΙΚΑ]

ΣΥΧΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ: Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΜΟΥ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΩΣΤΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BIG PICTURE ΤΗΣ STEAM

[TÜRKÇE]

SSS: OYUN KUMANDAM STEAM'İN BIG PICTURE MODUYLA DÜZGÜN ÇALIŞMIYOR

[POLSKI]

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIE: MÓJ KONTROLER GIER NIE DZIAŁA PRAWIDŁOWO W TRYBIE BIG PICTURE NA PLATFORMIE STEAM

[日本語]

FAQ:ゲームコントローラーがSTEAMのBIG PICTUREモードで正しく動作しない

[口体中文]

常见问题解答：我的游戏控制器在STEAM的BIG PICTURE模式下无法正确运行。

[한국어]

FAQ: 나의 게이밍 컨트롤러가 STEAM의 BIG PICTURE 모드에서 올바르게 동작하지 않습니다.

[ČEŠTINA]

OTÁZKY A ODPOVĚDI: MŮJ HERNÍ OVLADAČ NEPRACUJE SPRÁVNĚ SE STEAM V REŽIMU BIG PICTUREM

[SVENSKA]


FAQ: MIN SPELKONTROLLER FUNGERAR INTE SOM DEN SKA I STEAMS BIG PICTURE-LÄGE

[ENGLISH]


FAQ: MY GAMING CONTROLLER DOESN'T WORK CORRECTLY WITH STEAM'S BIG PICTURE MODE

This may be due to a setting in Steam's Big Picture mode.
To disable this setting:


1- Open **Steam's Big Picture** and click on the **Settings** icon in the top right corner.

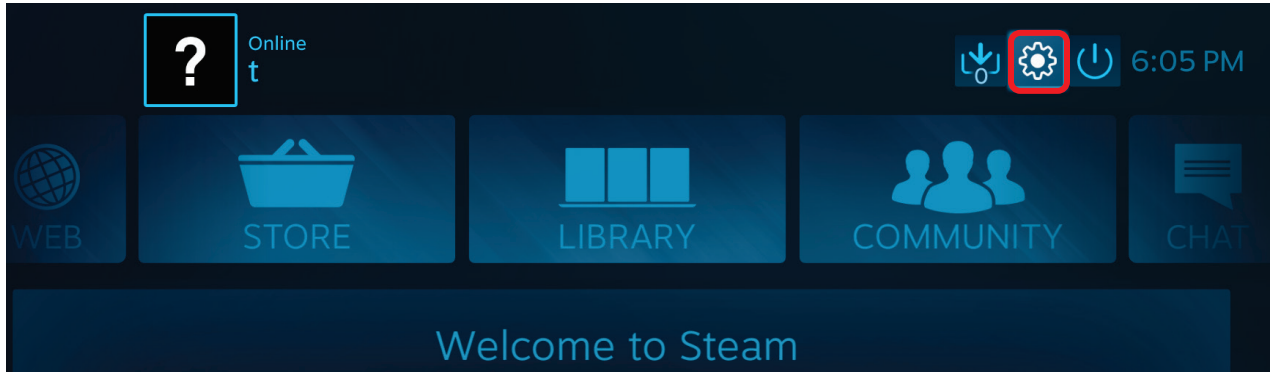

2- Go to the **Controller Settings** menu.

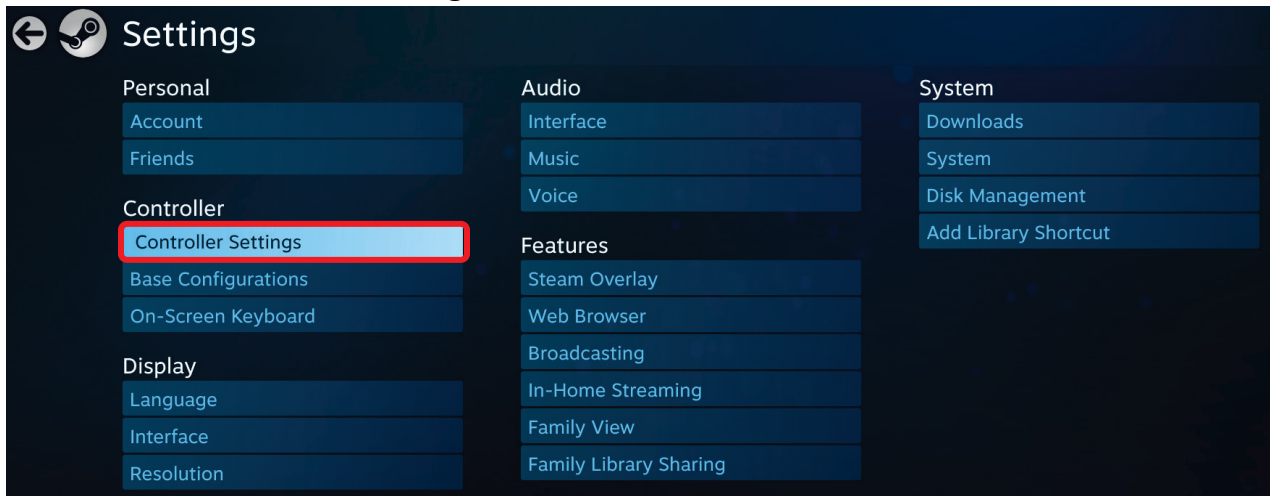

3- Deselect the **Generic Gamepad Configuration Support** option.

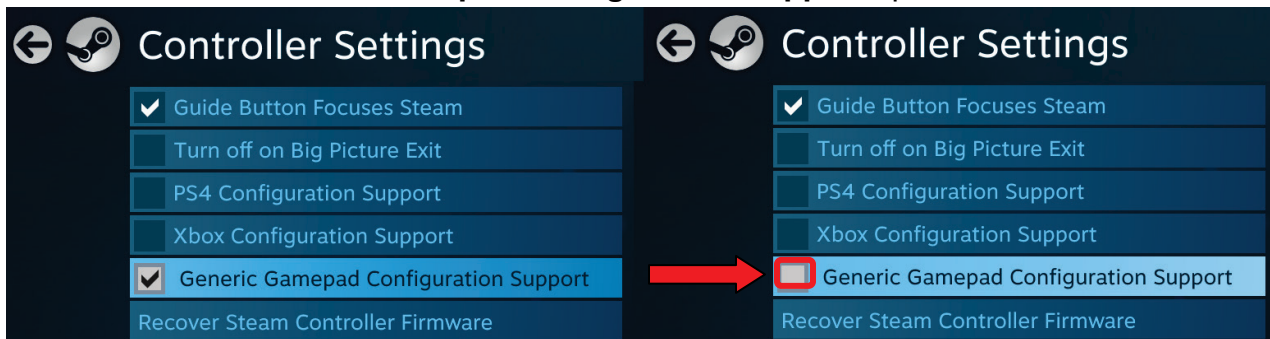


Your controller should now work as expected.

[FRANÇAIS]


FAQ : MON CONTRÔLEUR DE JEU NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT AVEC LE MODE BIG PICTURE DE STEAM

Cela peut être dû à un réglage dans le mode Big Picture de Steam.
Pour désactiver ce réglage :


1- Ouvrez **Big Picture** de **Steam**, puis cliquez sur l'icône **Paramètres** située en haut à droite.

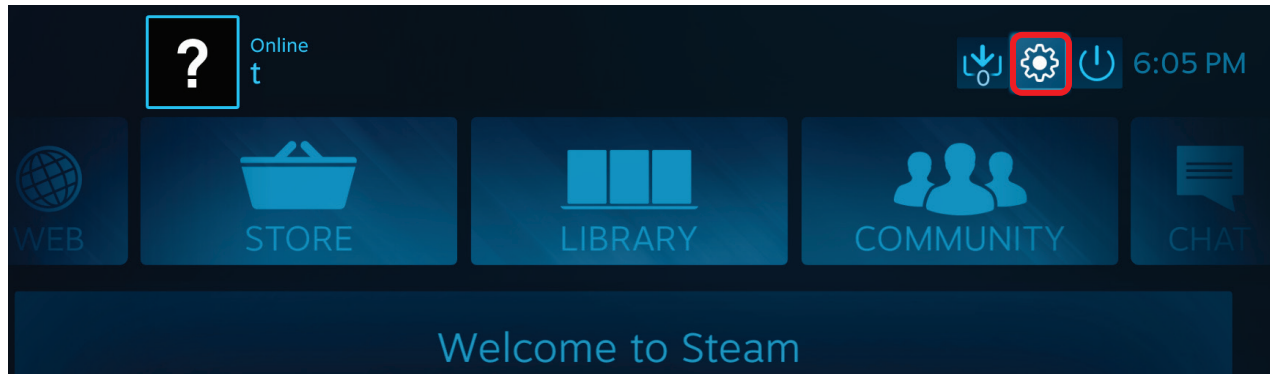

2- Accédez au menu **Controller Settings** (Paramètres contrôleur).

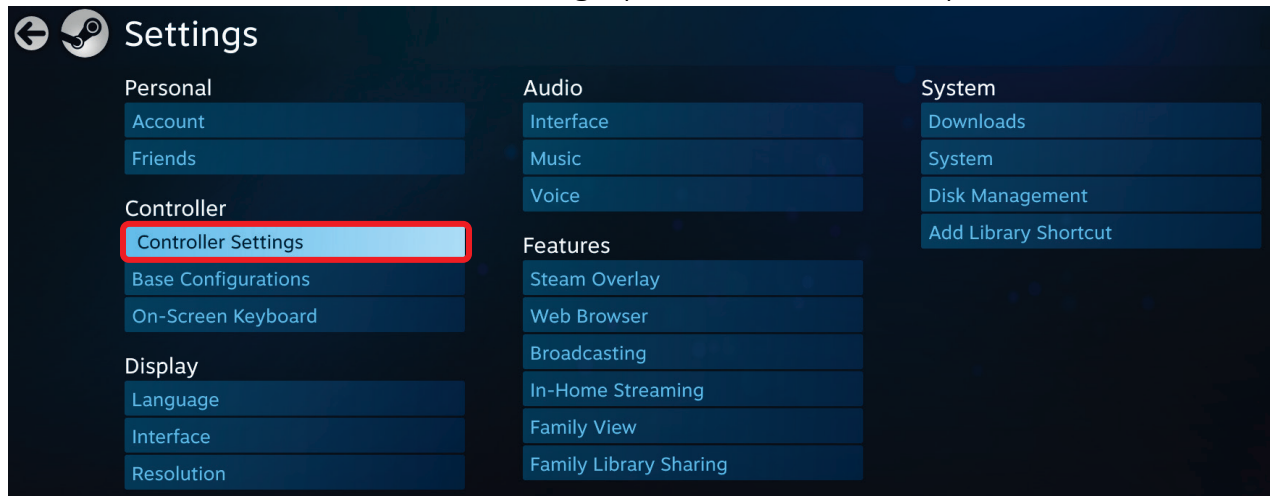

3- Décochez la case **Generic Gamepad Configuration Support** (Assistance configuration manette générique).

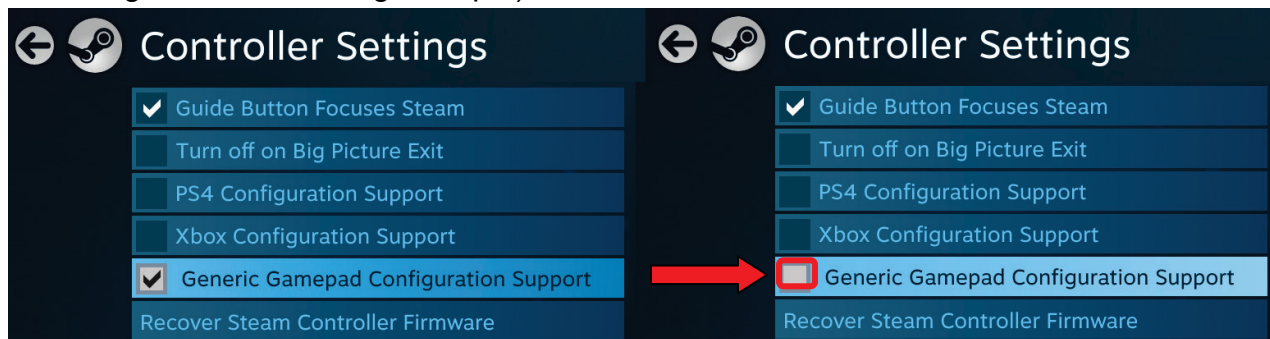


Votre contrôleur doit maintenant fonctionner normalement.

[DEUTSCH]


FAQ: MEIN GAMING CONTROLLER FUNKTIONIERT NICHT RICHTIG IM STEAMS BIG PICTURE MODUS

Das kann an den Einstellungen im Steams Big Picture Modus liegen.
Um diese Einstellungen zu deaktivieren:


- 1- Öffnen Sie **Steams Big Picture** und klicken Sie auf das Icon **Einstellungen** in der oberen rechten Ecke.

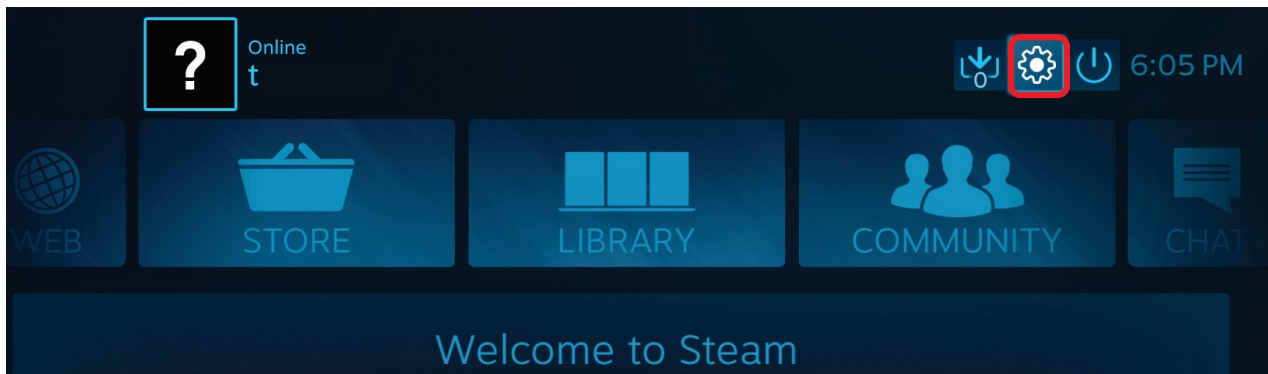

- 2- Gehen Sie in das Menü **Controller Settings** (Controller Einstellungen).

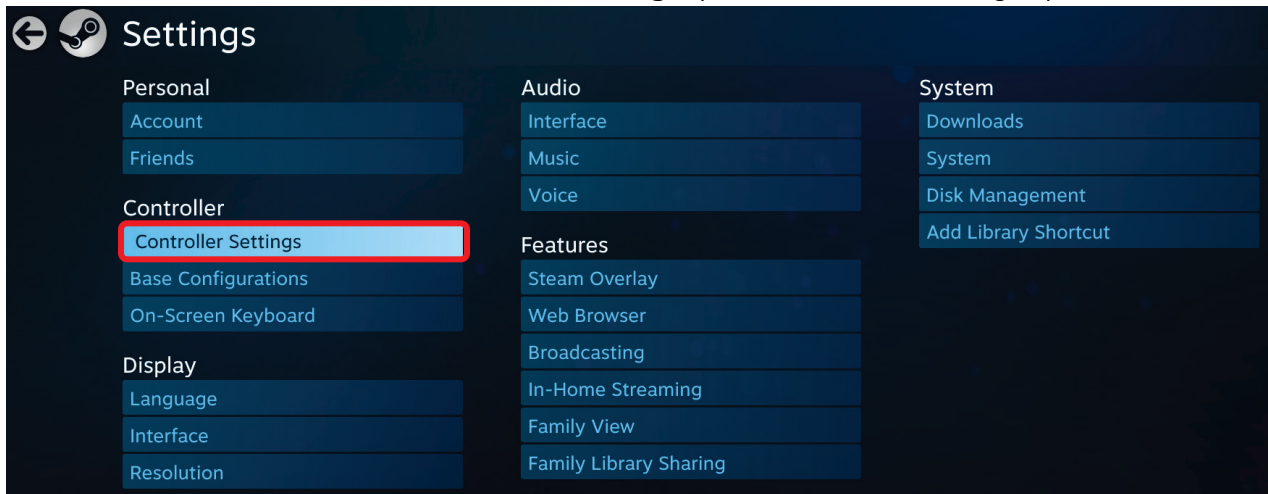

- 3- Wählen Sie die Option **Generic Gamepad Configuration Support** (Allgemeine Gamepad Konfigurationsunterstützung) ab.

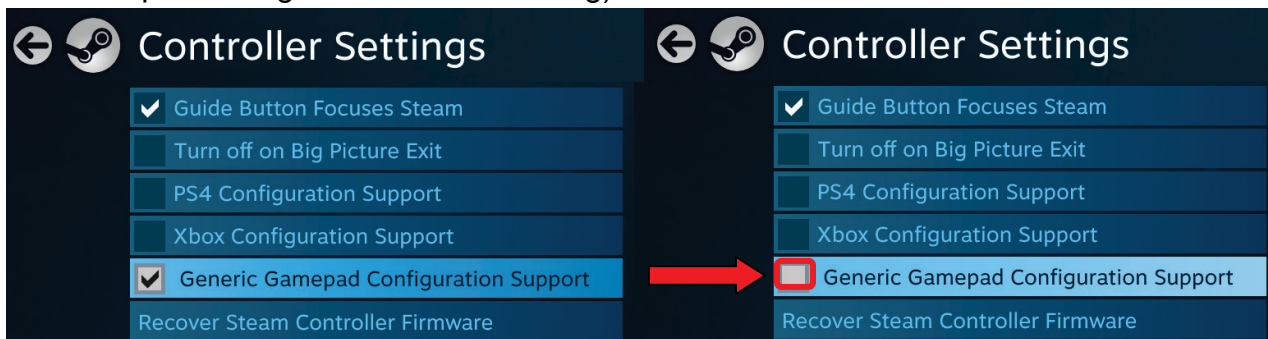


Ihr Controller sollte nun wie erwartet funktionieren.

[NEDERLANDS]


FAQ: MIJN GAMING-CONTROLLER WERKT NIET CORRECT IN DE BIG PICTURE MODUS VAN STEAM

Dit wordt mogelijk veroorzaakt door een instelling in de Big Picture modus van Steam
U kunt deze instelling als volgt uitschakelen:


- 1- Open **Steam's Big Picture** en klik op het instellingenpictogram in de rechterbovenhoek.

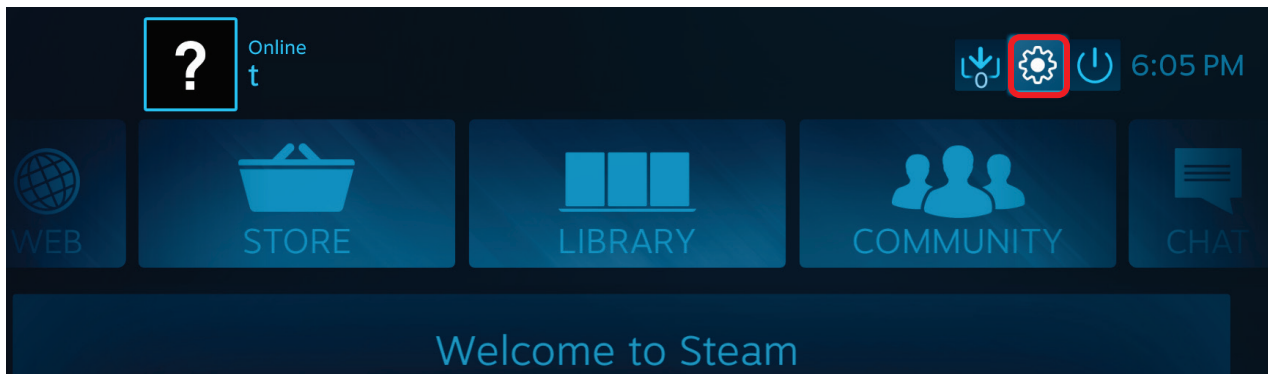

- 2- Ga naar het menu **Controller Settings** (Controller-instellingen).

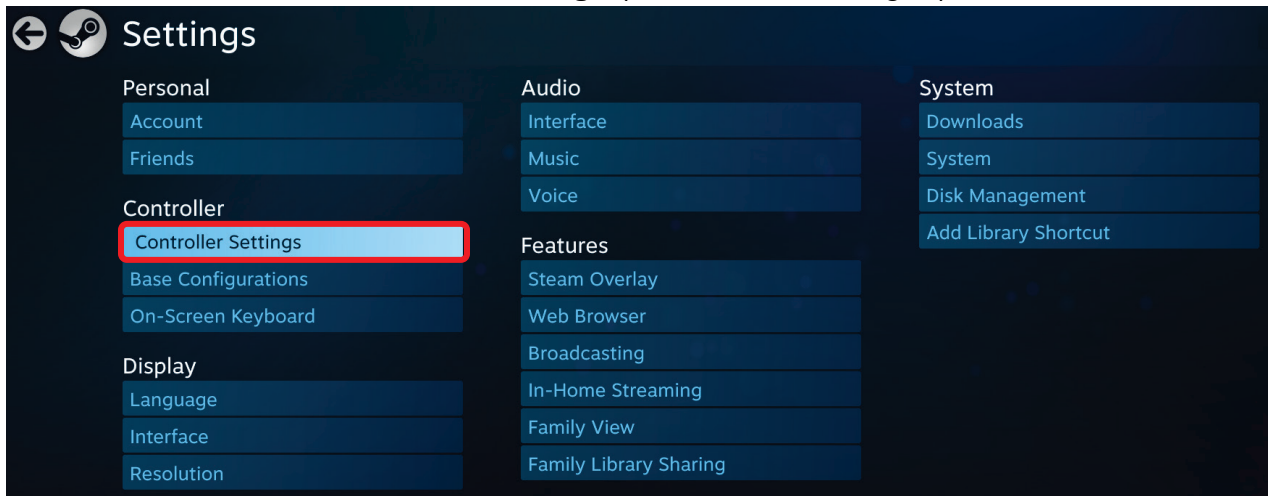

- 3- Schakel de optie **Generic Gamepad Configuration Support** (Ondersteuning generieke gamepadconfiguratie) uit.

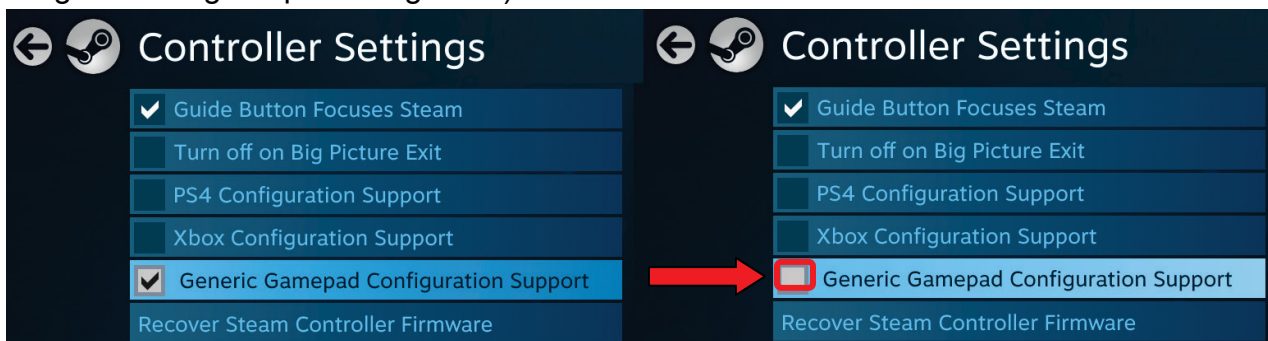


Uw controller zou nu naar volle tevredenheid moeten werken.

[ITALIANO]


FAQ: IL MIO CONTROLLER DI GIOCO NON FUNZIONA CORRETTAMENTE CON LA MODALITÀ BIG PICTURE DI STEAM

Ciò potrebbe essere causato da un parametro della modalità Big Picture di Steam.
Per disabilitare questo parametro:


1- Apri **Big Picture** di **Steam** e clicca sull'icona **impostazioni** presente in alto a destra.

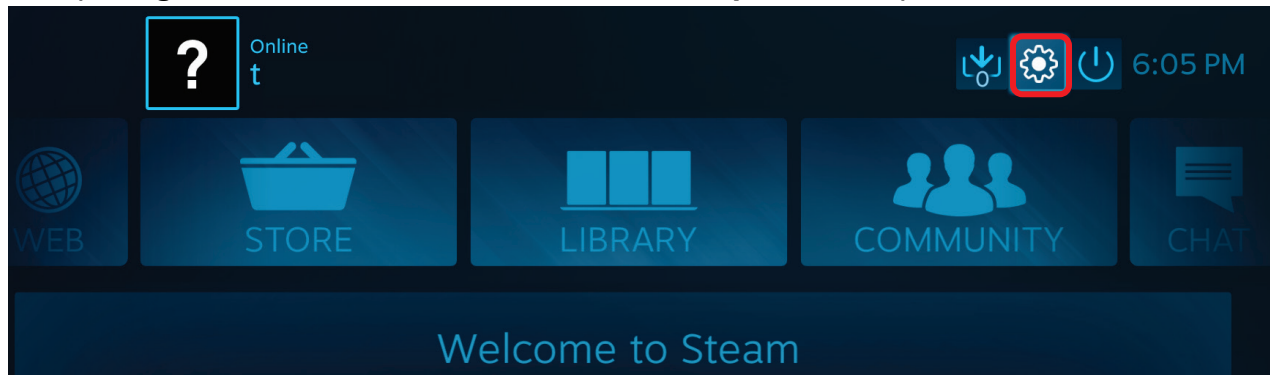

2- Accedi al menu **Controller Settings** (Impostazioni Controller).

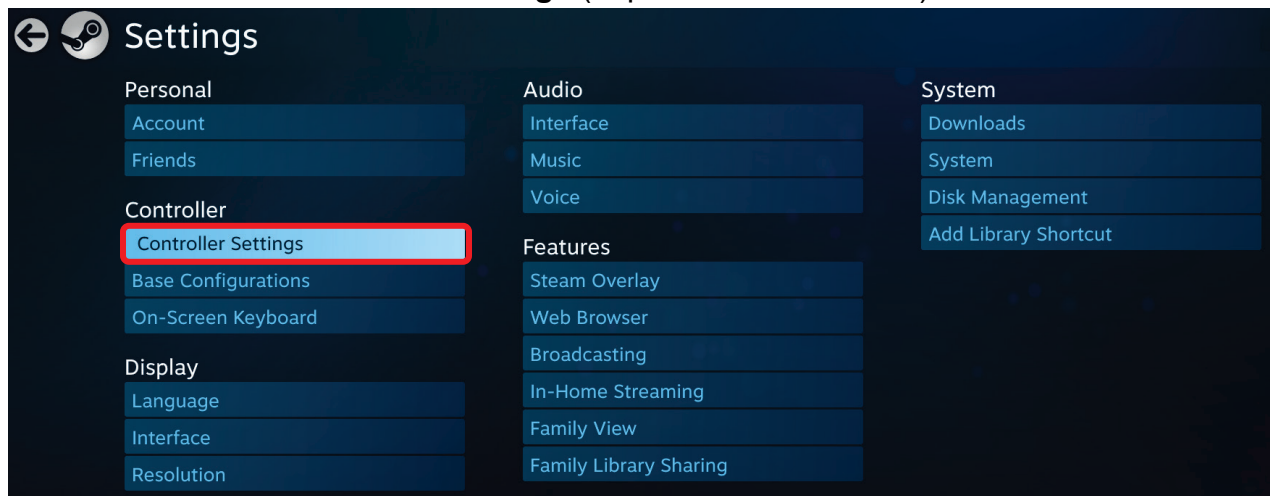

3- Deseleziona l'opzione **Generic Gamepad Configuration Support** (Supporto Configurazione Gamepad Generico).

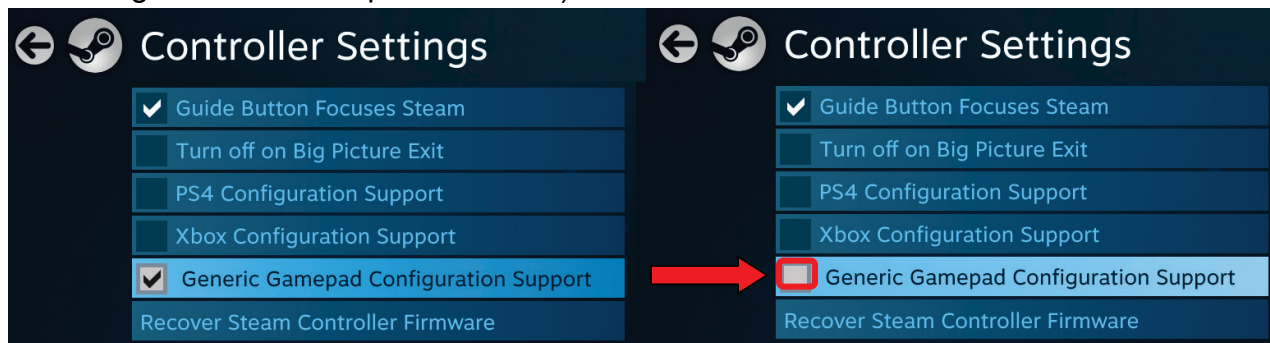


Ora il tuo controller dovrebbe funzionare come previsto.

[ESPAÑOL]


FAQ: MI MANDO DE JUEGO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE CON EL MODO BIG PICTURE DE STEAM

Esto puede deberse a un ajuste del modo Big Picture de Steam.
Para desactivar ese ajuste:


- 1- Abre **Big Picture** de **Steam** y haz clic en el icono de **ajustes** en la esquina superior derecha.

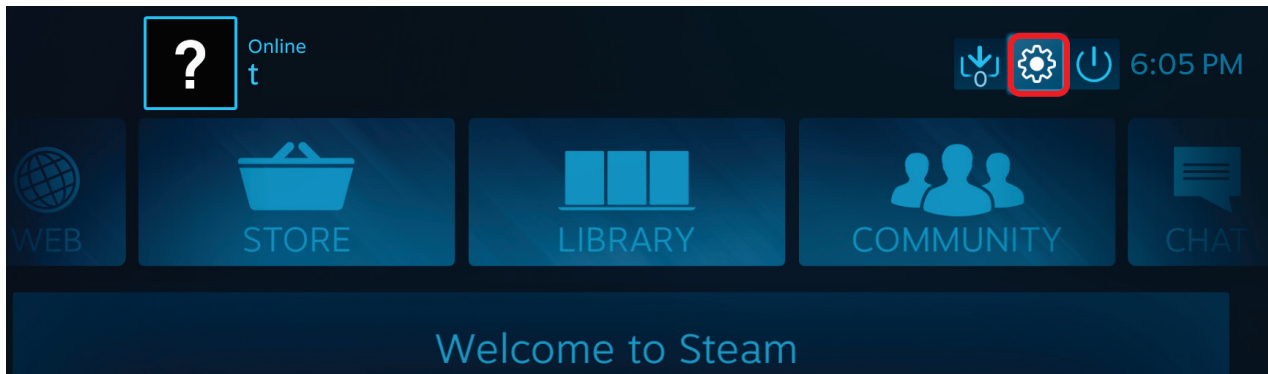

- 2- Dirígete al menú **Controller Settings** (Ajustes del mando).

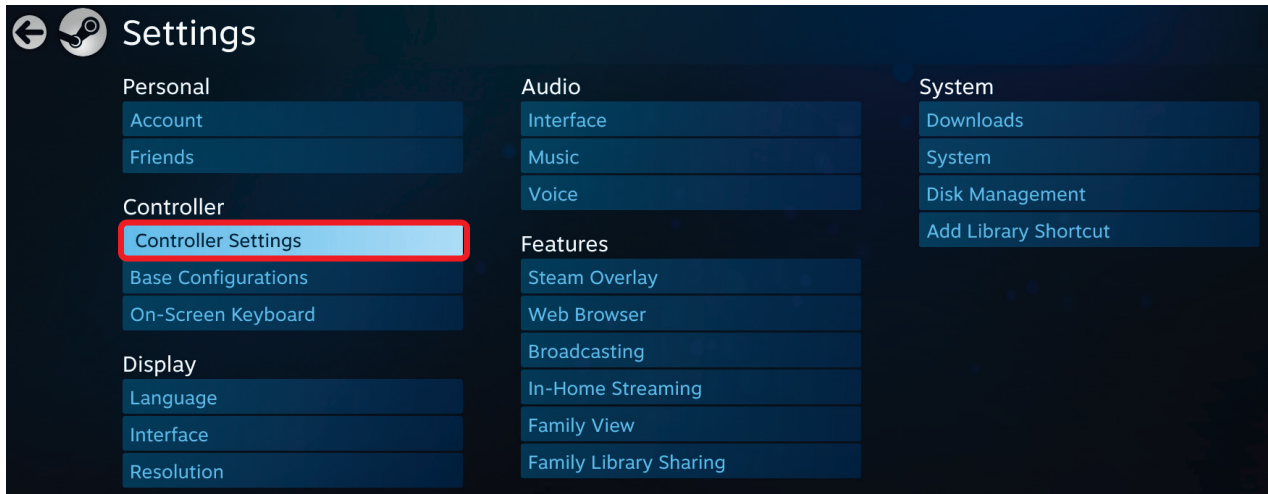

- 3- Desmarca la opción **Generic Gamepad Configuration Support** (Soporte de configuración de mando genérico).

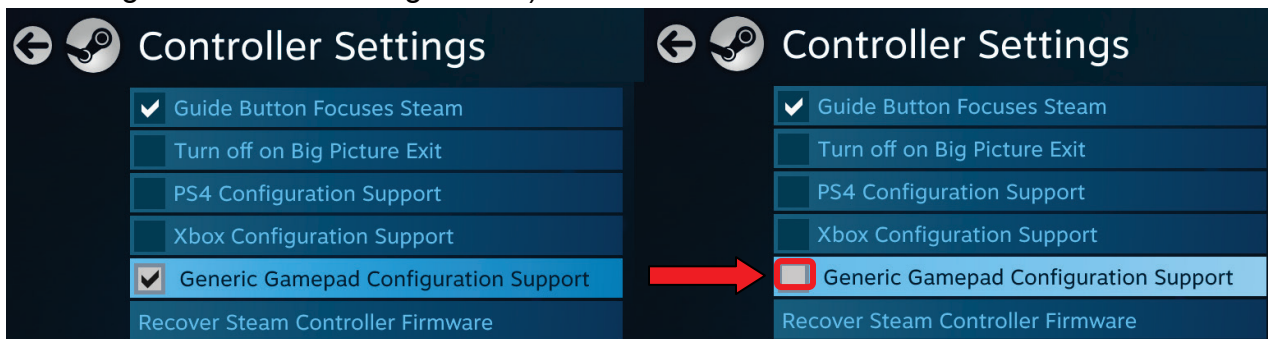


Ahora el mando debería funcionar según lo esperado.

[PORTUGUÊS]


PERGUNTAS FREQUENTES (FAQ): O MEU CONTROLADOR DE JOGOS NÃO FUNCIONA CORRETAMENTE COM O MODO BIG PICTURE DO STEAM

Isto poderá dever-se a uma definição no modo Big Picture do Steam.
Para desativar esta definição:


- 1- Abra o modo **Big Picture** do **Steam** e clique no ícone das **definições** no canto superior direito.

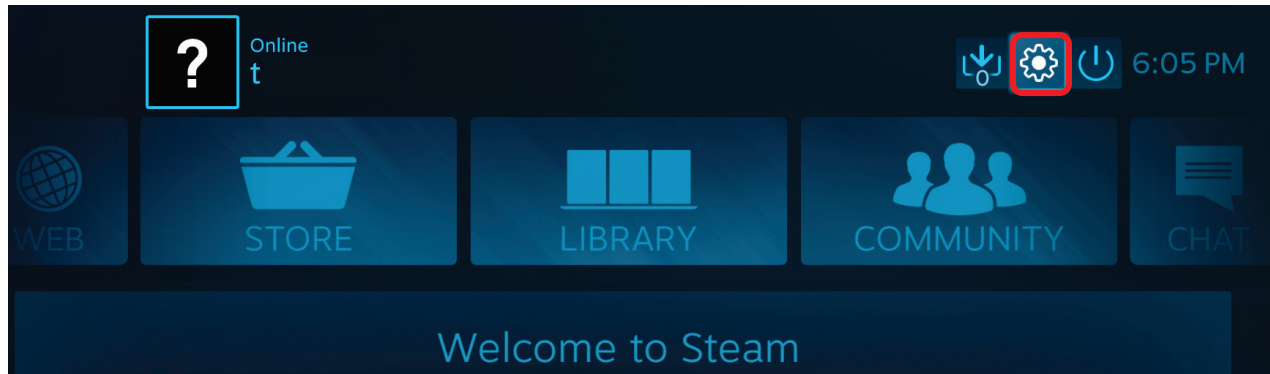

- 2- Vá até ao menu **Controller Settings (Definições do controlador)**.

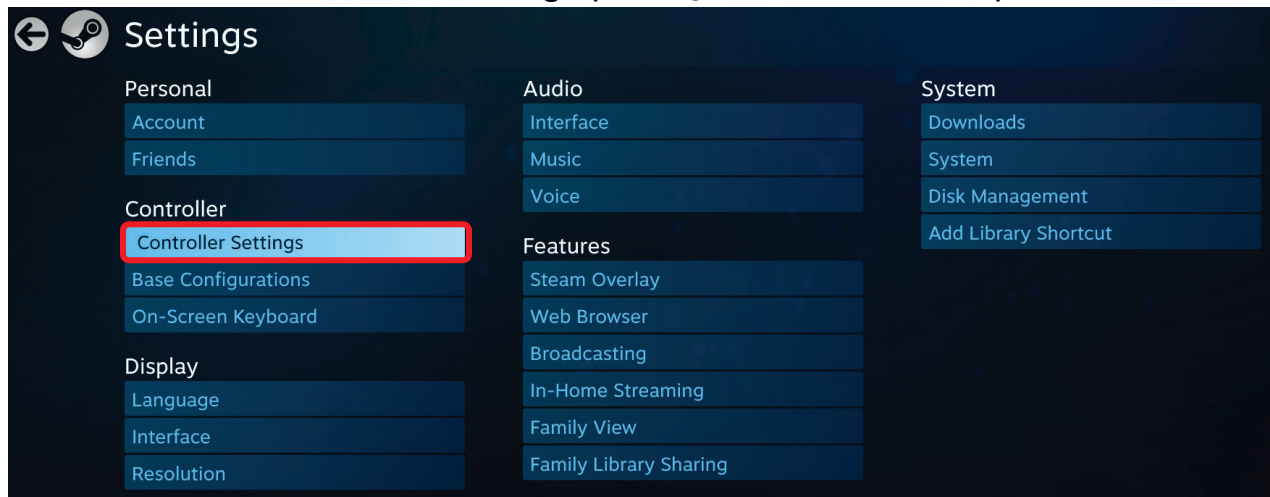

- 3- Desmarque a opção **Generic Gamepad Configuration Support (Suporte de configuração de gamepad genérico)**.

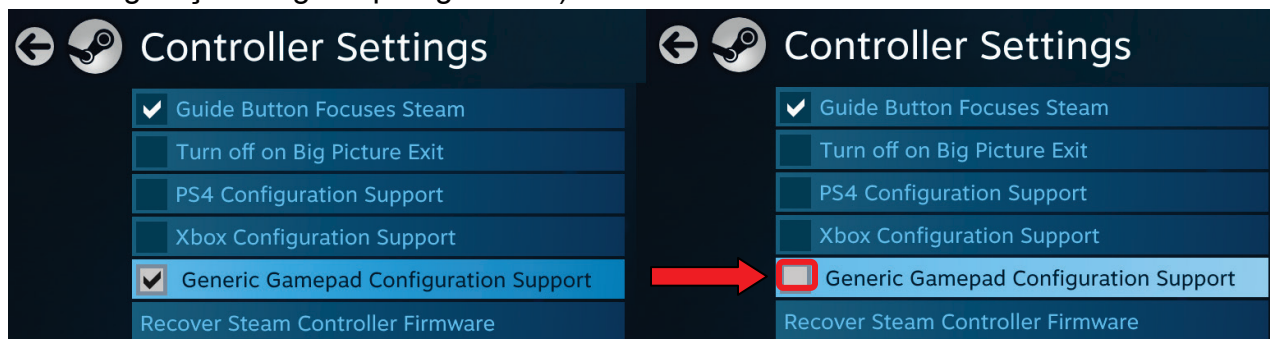


O seu controlador deverá funcionar agora normalmente.

[PORTUGUÊS DO BRASIL]


FAQ: MEU CONTROLE NÃO FUNCIONA CORRETAMENTE COM O MODO BIG PICTURE DO STEAM

Isso pode ocorrer devido a uma configuração do modo Big Picture do Steam.
Para desativar esta configuração:


- 1- Abra o modo **Big Picture** do **Steam** e clique no ícone **Configurações** no canto superior direito.

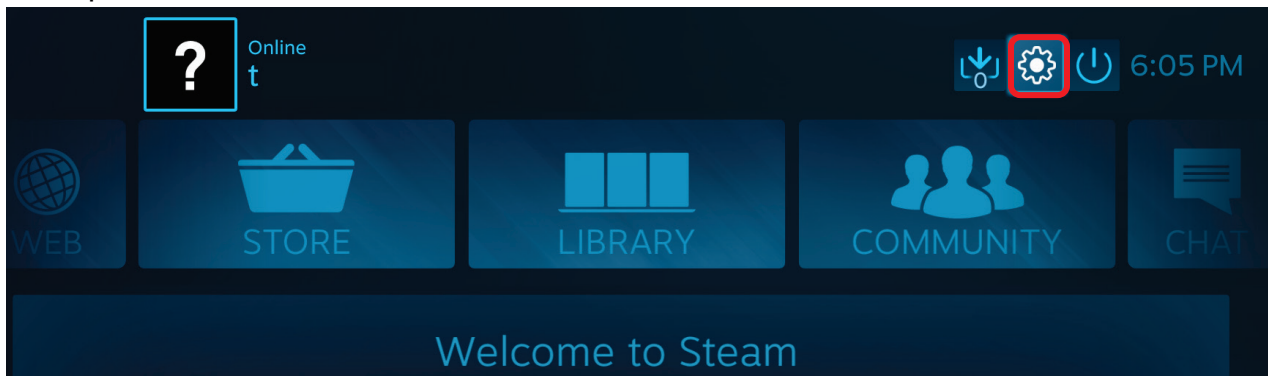

- 2- Selecione **Controller Settings** (Controle > Configurações gerais).

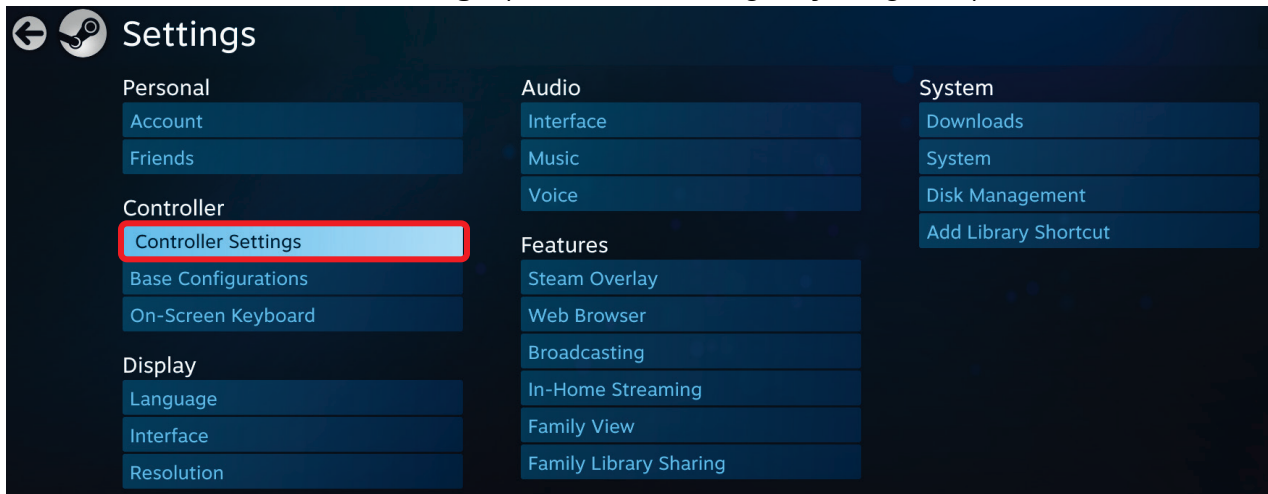

- 3- Desmarque a opção **Generic Gamepad Configuration Support** (Ativar configuração de controles genéricos).

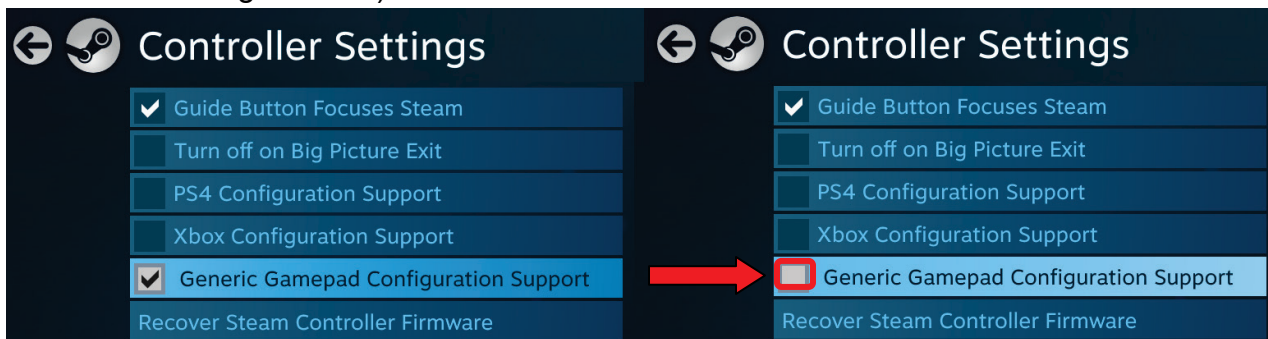


Agora o controle deve funcionar conforme esperado.

[РУССКИЙ]


ОТВЕТЫ НА ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ: ИГРОВОЙ КОНТРОЛЛЕР НЕ РАБОТАЕТ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ В РЕЖИМЕ STEAM BIG PICTURE

Это может быть связано с настройкой в режиме Steam Big Picture.
Для отключения этой настройки:


- 1- Откройте **Steam Big Picture** и щелкните значок **настройки** в верхнем правом углу.

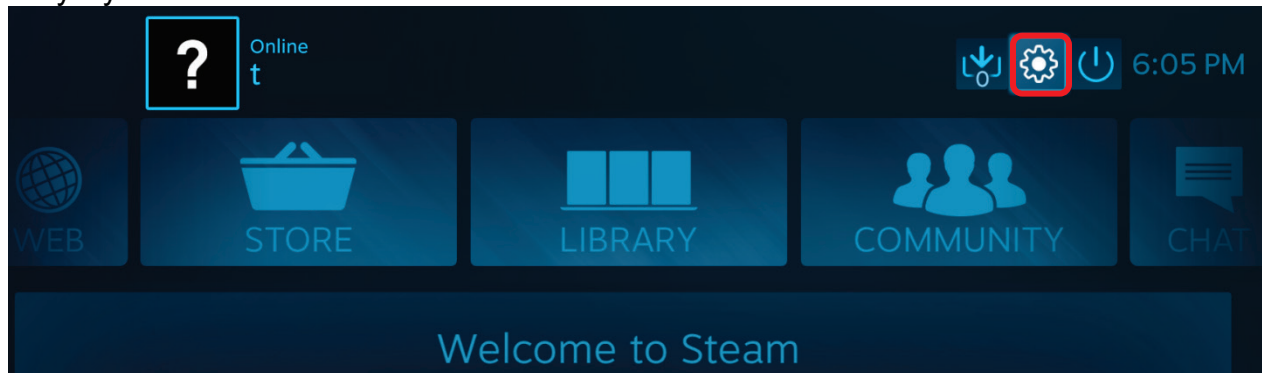

- 2- Перейдите в меню **Controller Settings** (Настройки контроллера).

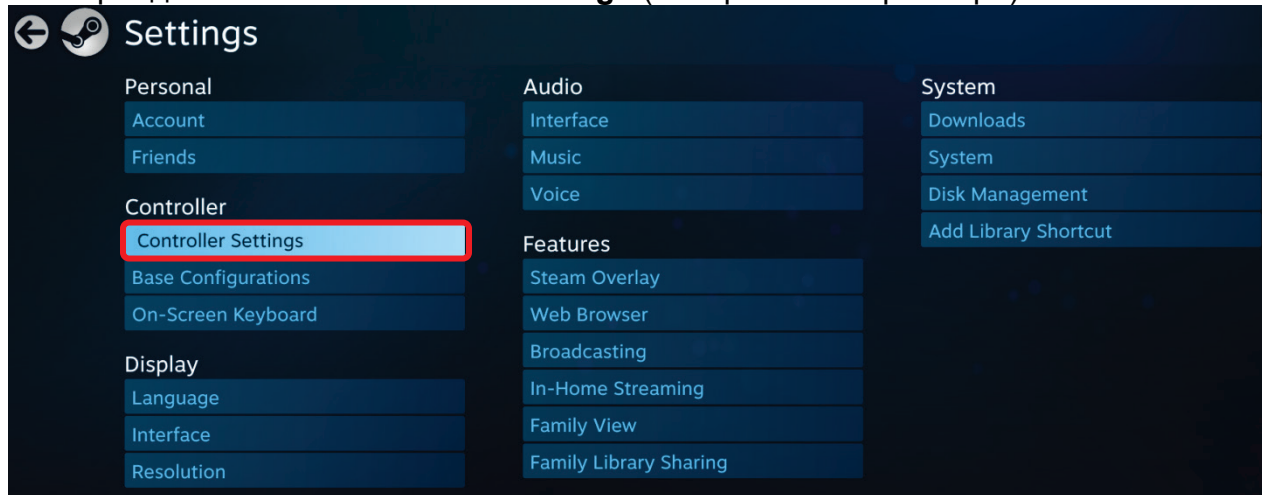

- 4- Αποεπιλέξτε την επιλογή **Generic Gamepad Configuration Support** (Υποστήριξη διαμόρφωσης χειριστηρίου παιχνιδιών γενικής χρήσης).

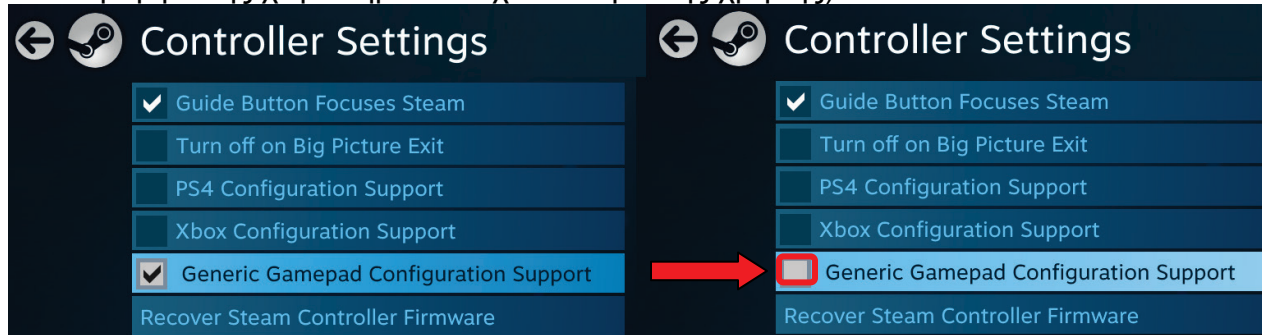


Τώρα ο ελεγκτής σας θα πρέπει να λειτουργεί όπως προβλέπεται.

ΓΕΛΛΗΝΙΚΑ]


ΣΥΧΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ: Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΜΟΥ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΩΣΤΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BIG PICTURE ΤΗΣ STEAM

Αυτό ίσως οφείλεται λόγω μιας ρύθμισης στη λειτουργία Big Picture της Steam. Για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση:


- 1- Ανοίξτε τη λειτουργία **Big Picture** της **Steam** και κάντε κλικ στο εικονίδιο **ρυθμίσεις** στην επάνω δεξιά γωνία.

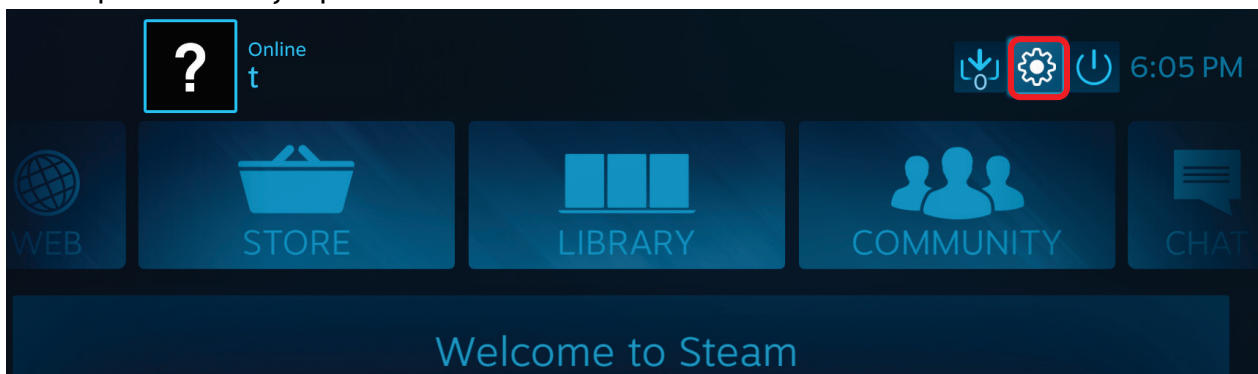

- 2- Μεταβείτε στο μενού **Controller Settings** (Ρυθμίσεις ελεγκτή).

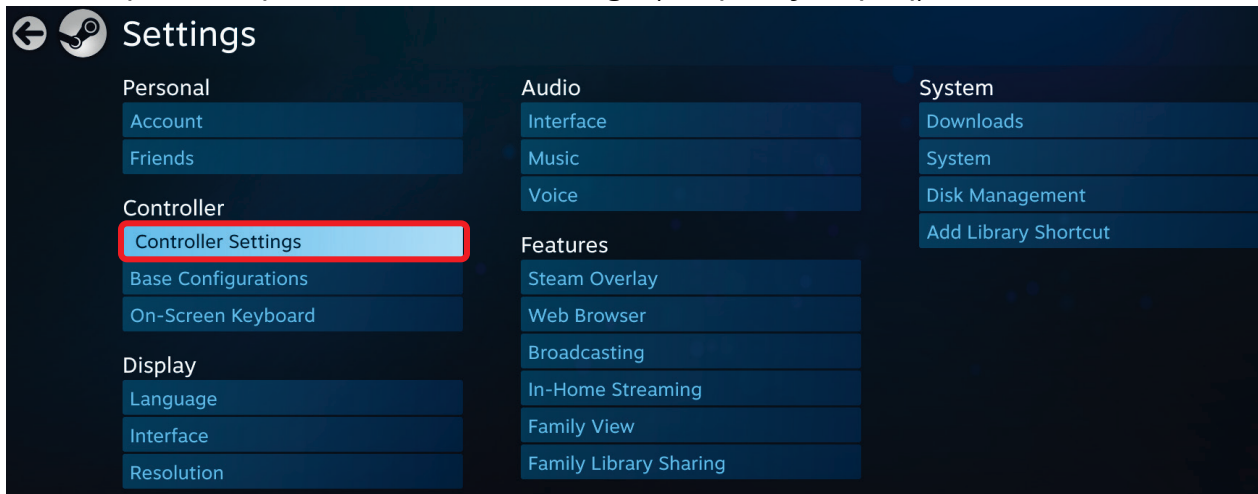

- 3- Αποεπιλέξτε την επιλογή **Generic Gamepad Configuration Support** (Γενική υποστήριξη διαμόρφωσης χειριστηρίου παιχνιδιών).

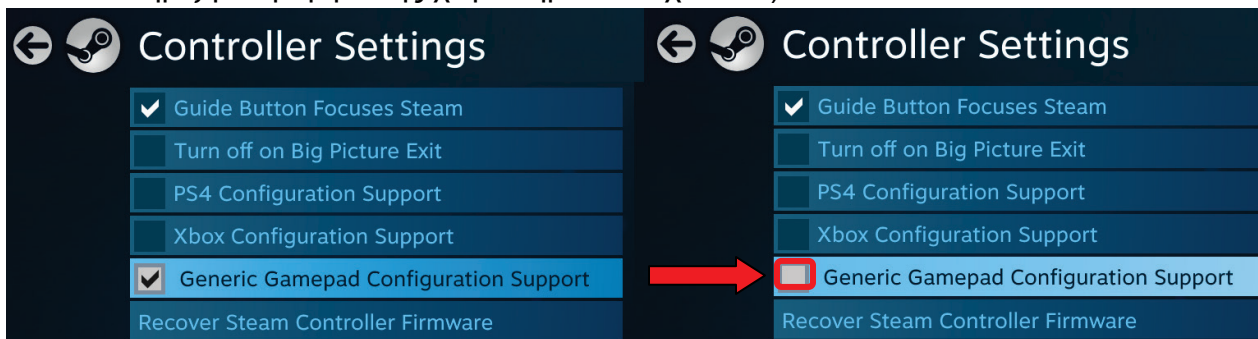


Τώρα ο ελεγκτής σας θα πρέπει να λειτουργεί όπως προβλέπεται.

TÜRKÇE


SSS: OYUN KUMANDAM STEAM'İN BIG PICTURE MODUYLA DÜZGÜN ÇALIŞMIYOR

Buna, Steam'in Big Picture modundaki bir ayar neden oluyor olabilir.
Bu ayarı devre dışı bırakmak için:


1- Steam'in Big Picture modunu açın ve sağ üst köşedeki **ayarlar** simgesine tıklayın.

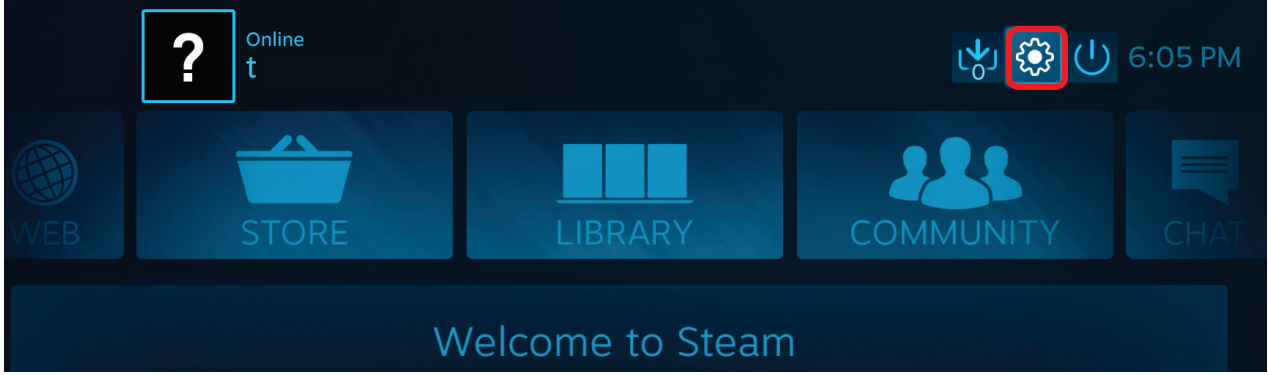

2- **Controller Settings** (Kumanda Ayarları) menüsüne gidin.

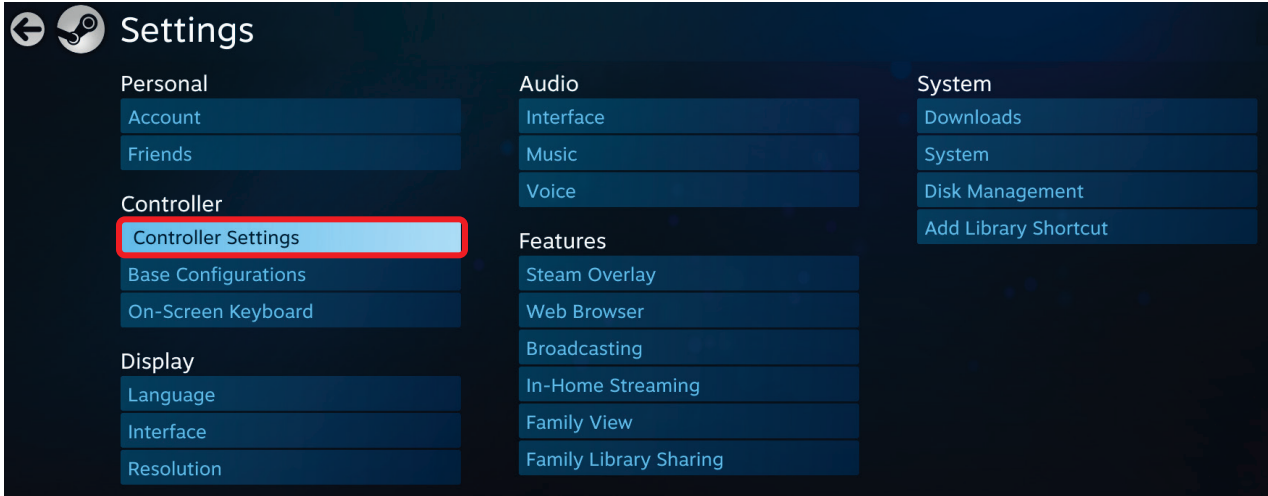

3- **Generic Gamepad Configuration Support** (Genel Oyun Pedi Yapılandırma Desteği) seçeneğinin seçimini kaldırın.

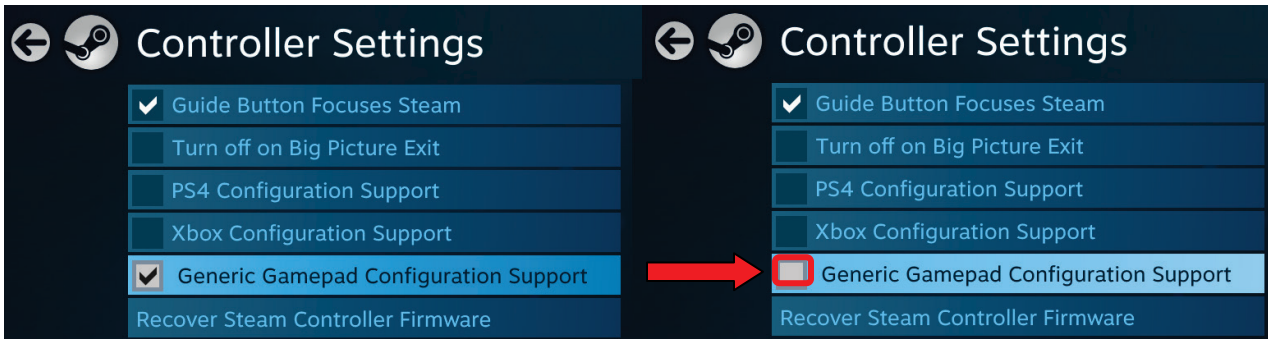

Kumandanızın artık beklendiği şekilde çalışması gerekir.


[POLSKI]

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIE: MÓJ KONTROLER GIER NIE DZIAŁA PRAWIDŁOWO W TRYBIE BIG PICTURE NA PLATFORMIE STEAM


Przyczyną tego problemu może być jedno z ustawień trybu Big Picture na platformie Steam.

Aby wyłączyć to ustawienie:


- 1- Otwórz tryb **Big Picture** platformy **Steam** i kliknij ikonę **ustawień** w prawym górnym rogu.

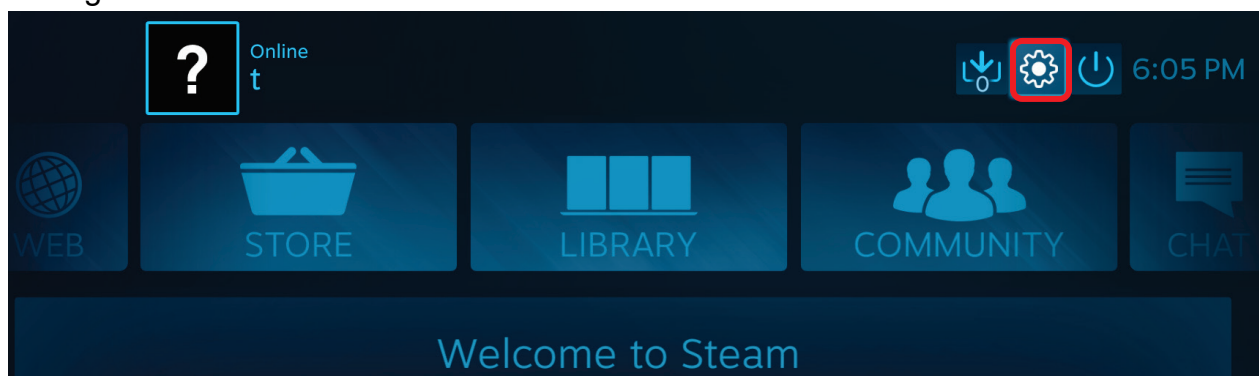

- 2- Przejdź do menu **Controller Settings** (Ustawienia kontrolera).

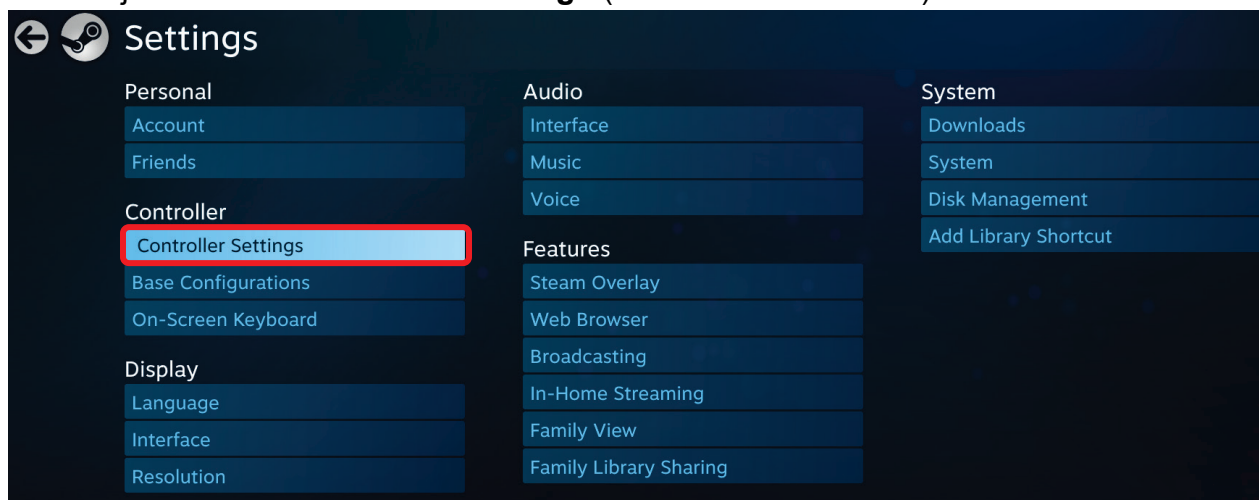

- 3- Usuń zaznaczenie opcji **Generic Gamepad Configuration Support** (Obsługa ogólnej konfiguracji kontrolera).

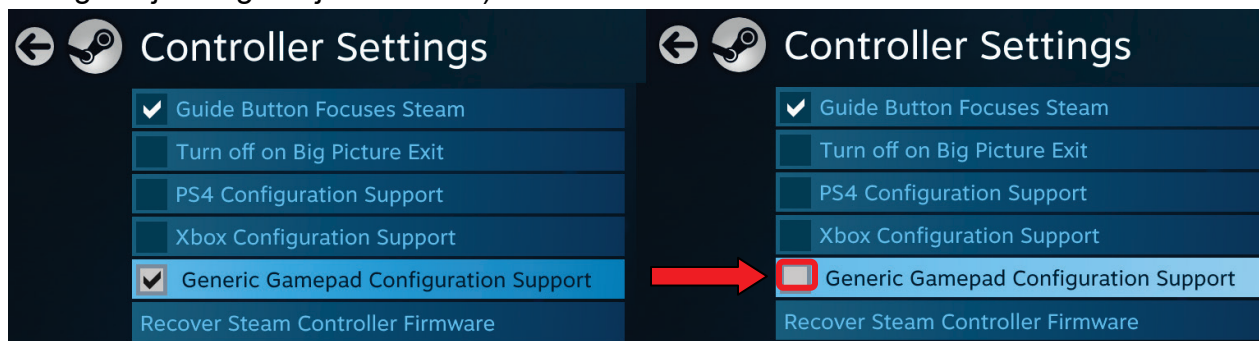


Teraz kontroler powinien działać zgodnie z oczekiwaniami.

[日本語]


FAQ:ゲームコントローラーが STEAM の BIG PICTURE モードで正しく動作しない

これは、Steamの Big Picture モードの設定が原因である可能性があります。
この設定を無効にするには:


1- Steamの Big Picture を開き、右上隅にある設定アイコンをクリックします。

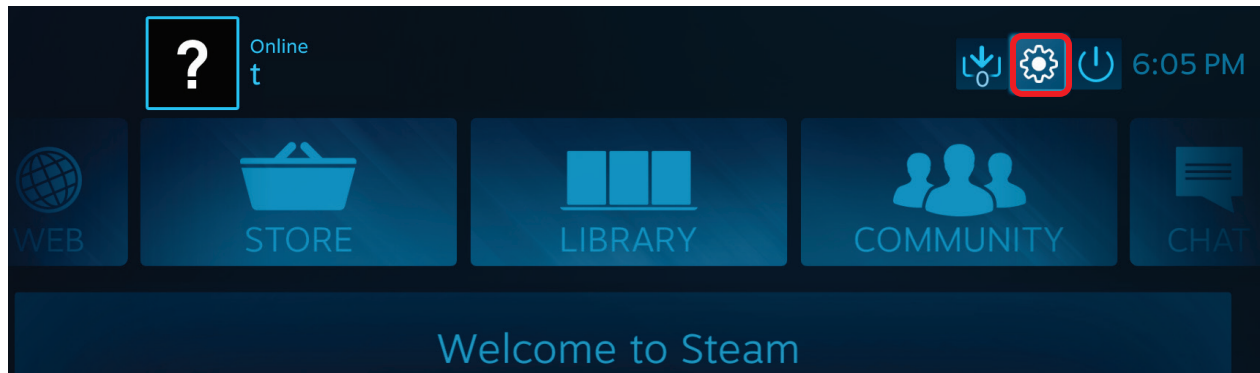

2- Controller Settings (コントローラー設定) メニューを開きます。

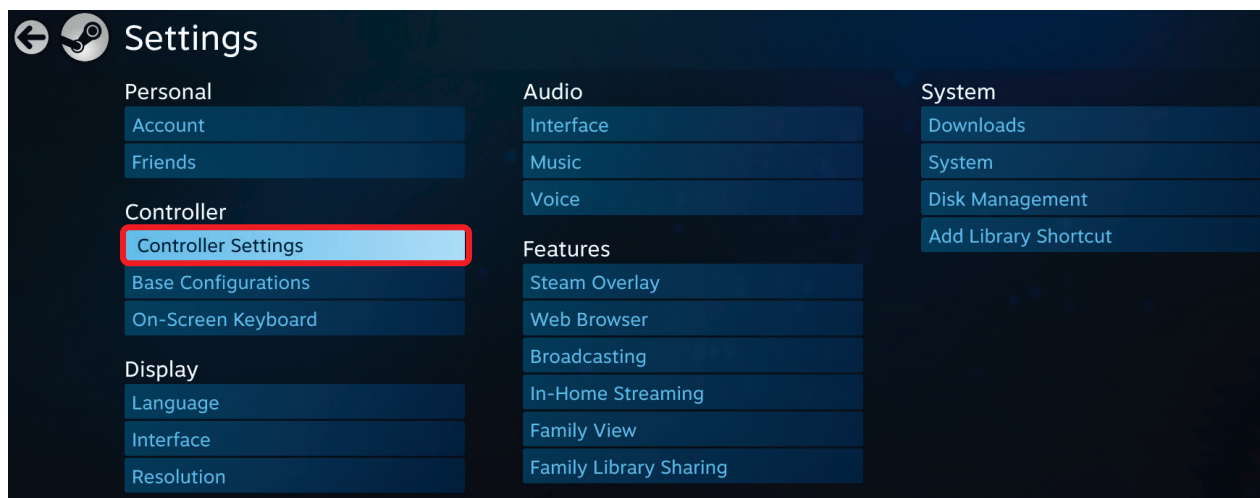

3- Generic Gamepad Configuration Support (汎用ゲームパッド設定サポート) オプションの選択を解除します。

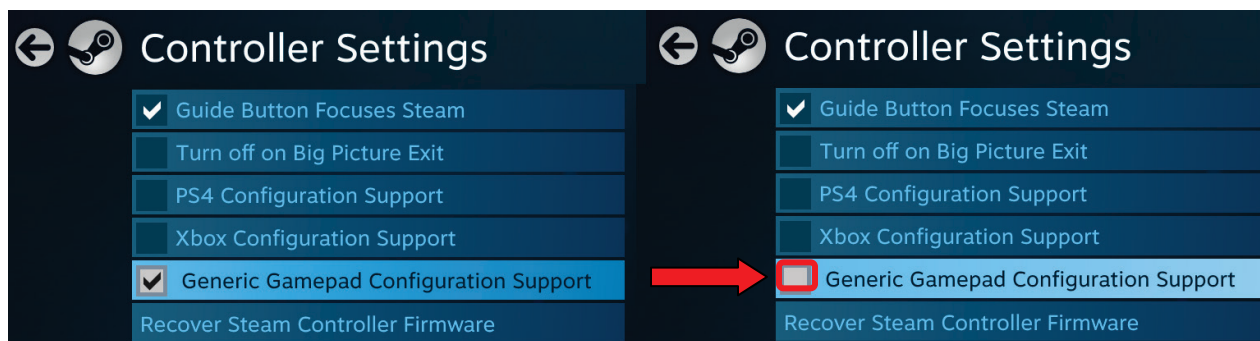

これでコントローラーは正常に動作するはずです。


简体中文

常见问题解答：我的游戏控制器在 STEAM 的 BIG PICTURE 模式下无法正确运行。


这可能是由于 Steam 的 Big Picture 模式中的某项设置导致的。

要禁用此设置，请：


1- 打开 Steam 的 Big Picture 并单击右上角的设置图标。

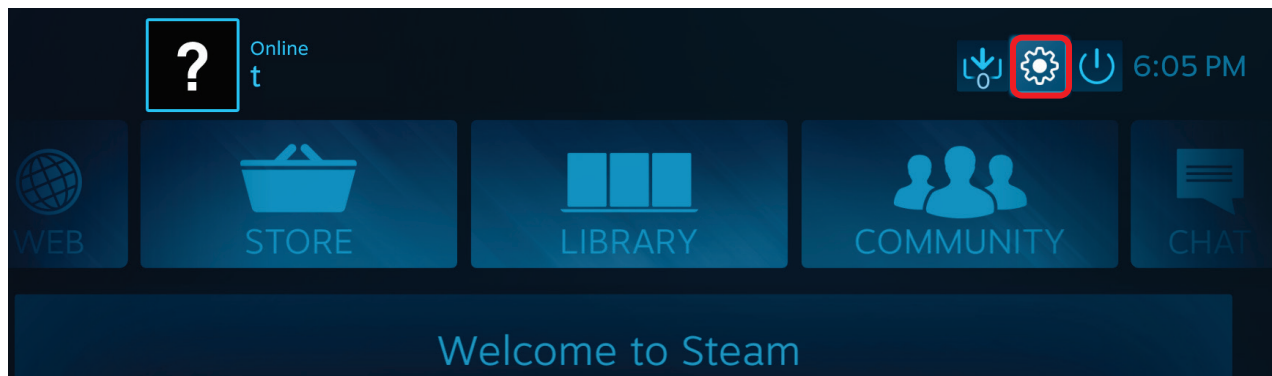

2- 转到 Controller Settings (控制器设置) 菜单。

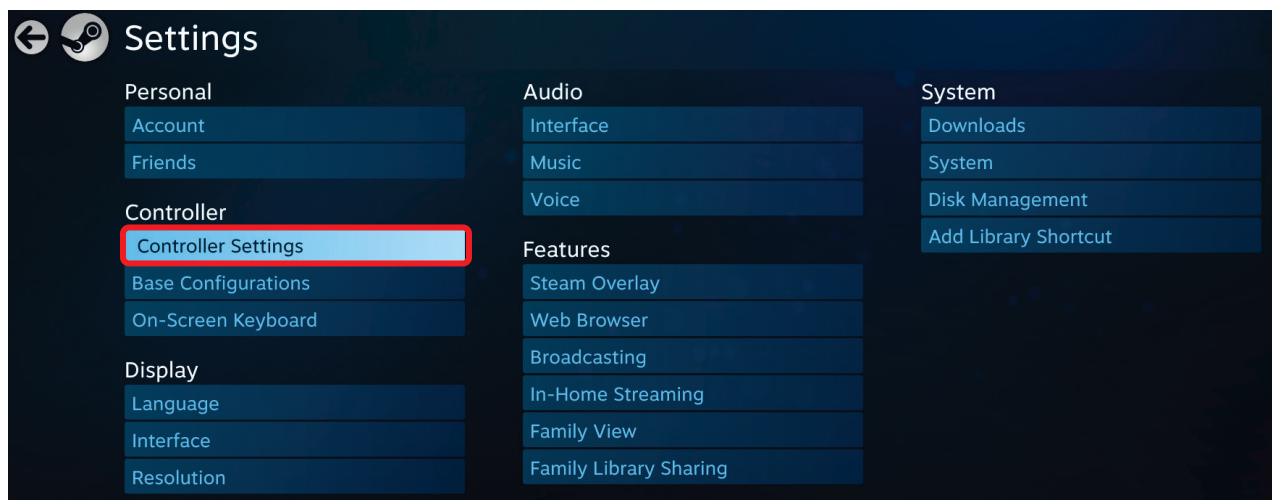

3- 取消选中 Generic Gamepad Configuration Support (通用游戏手柄配置支持) 选项。

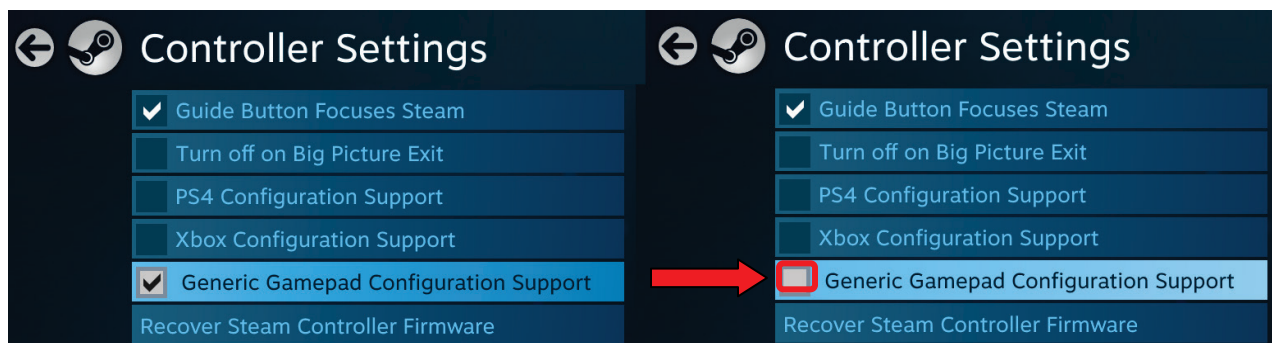

您的控制器现在应当可以正常运行。


[한국어]

FAQ: 나의 게이밍 컨트롤러가 STEAM의 BIG PICTURE 모드에서 올바르게 동작하지 않습니다.


Steam의 Big Picture 모드 설정 문제일 수 있습니다.

다음과 같이 설정을 비활성화하십시오.


1- Steam의 Big Picture를 열고 오른쪽 상단 코너에 있는 설정 아이콘을 클릭합니다.

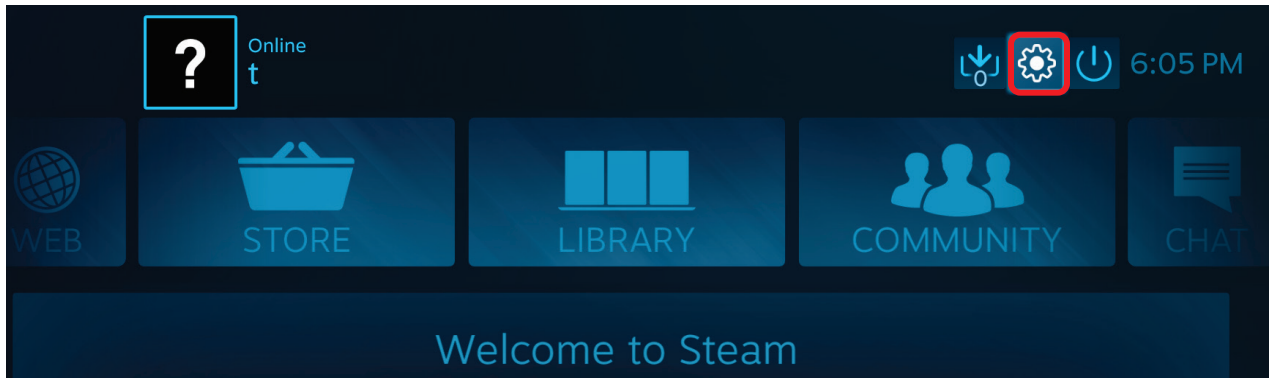

2- Controller Settings(컨트롤러 설정) 메뉴로 이동합니다.

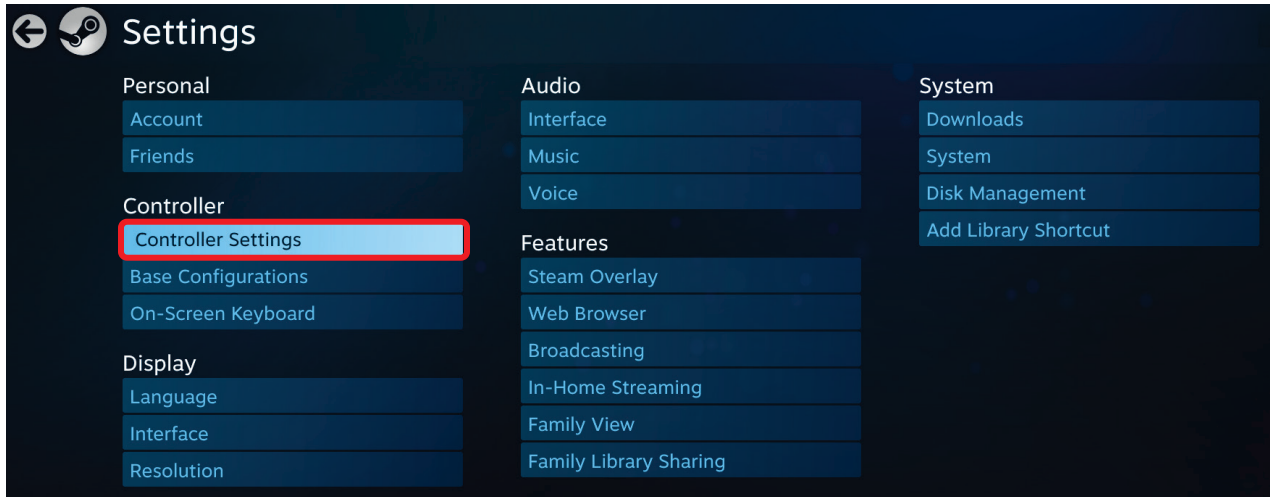

3- Generic Gamepad Configuration Support(일반 게임패드 구성 지원) 옵션의 확인란을 해제합니다.

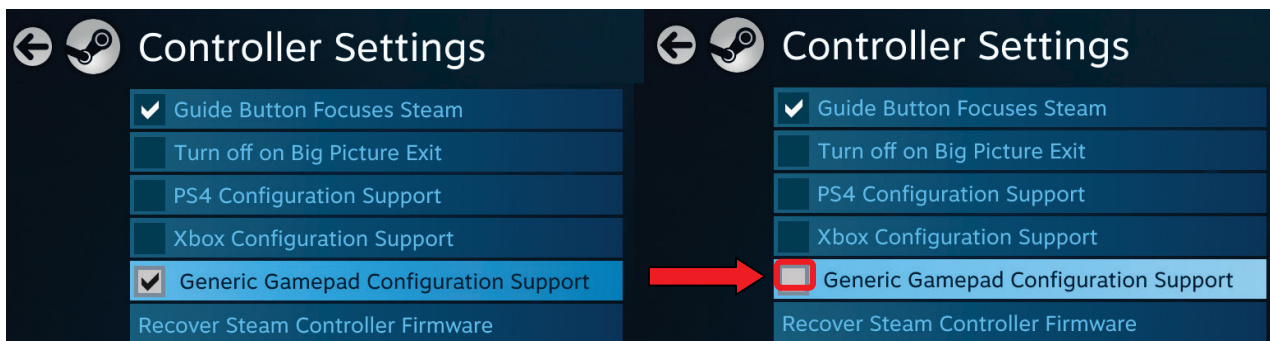


이제 컨트롤러가 올바르게 작동합니다.

[ČEŠTINA]


OTÁZKY A ODPOVĚDI: MŮJ HERNÍ OVLADAČ NEPRACUJE SPRÁVNĚ SE STEAM V REŽIMU BIG PICTUREM

Toto může být způsobeno nastavením Steam v režimu Big Picture.
Vypnutí tohoto nastavení:


- 1- Otevřete **Steam Big Picture** a klikněte na ikonu nastavení, která je umístěna v pravém horním rohu.

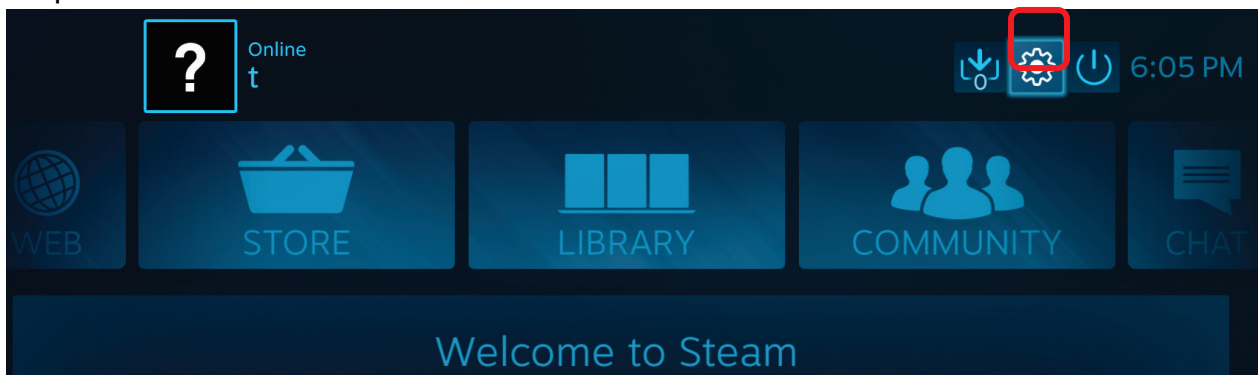

- 2- Zvolte menu **Controller Settings** (nastavení ovladače).

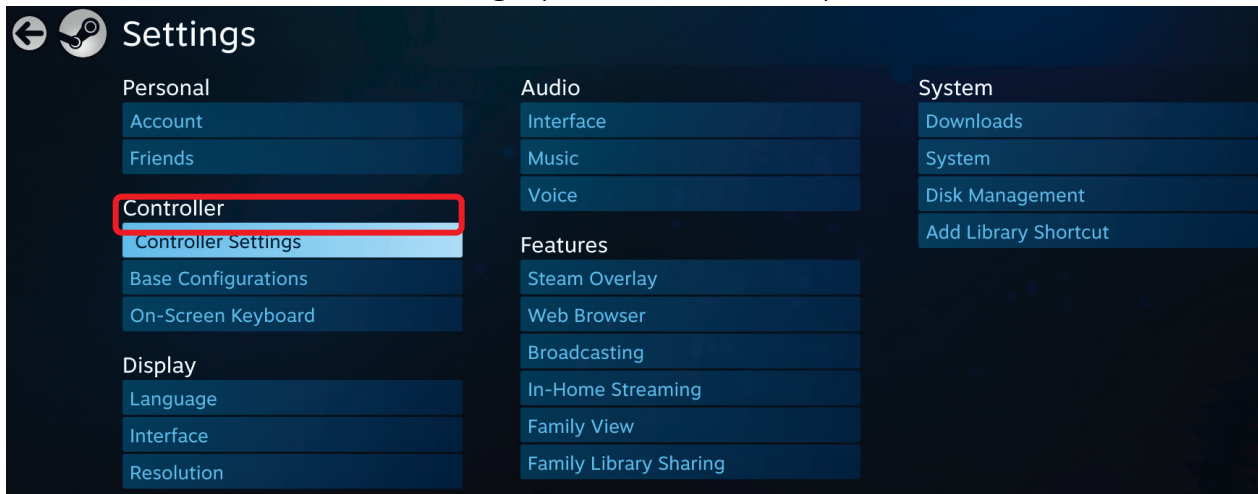

- 3- Zrušte volbu **Generic Gamepad Configuration Support** (podpora nastavení generického gamepadu).

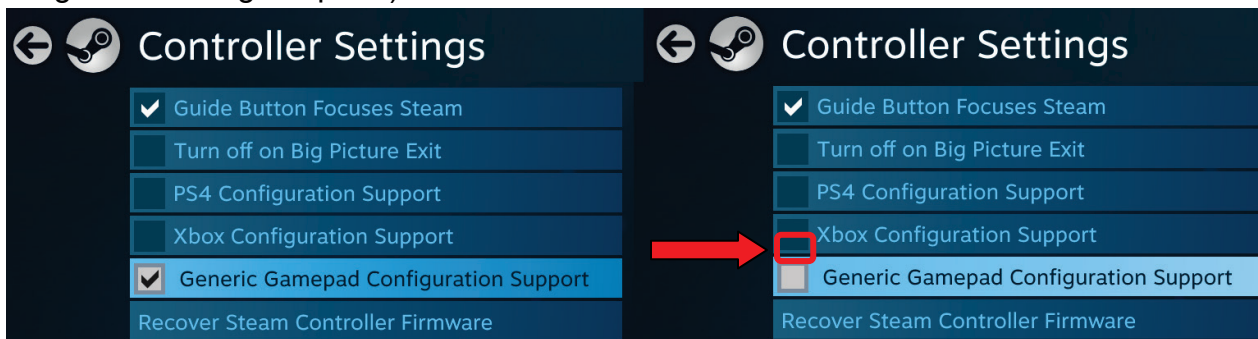


Nyní by váš ovladač měl pracovat podle očekávání.

[SVENSKA]


FAQ: MIN SPELKONTROLLER FUNGERAR INTE SOM DEN SKA I STEAMS BIG PICTURE-LÄGE

Detta kan bero på en inställning i Steams Big Picture-läge.
För att inaktivera inställningen:


1- Öppna Steams Big Picture och klicka på **inställnings**ikonen i det övre högra hörnet.

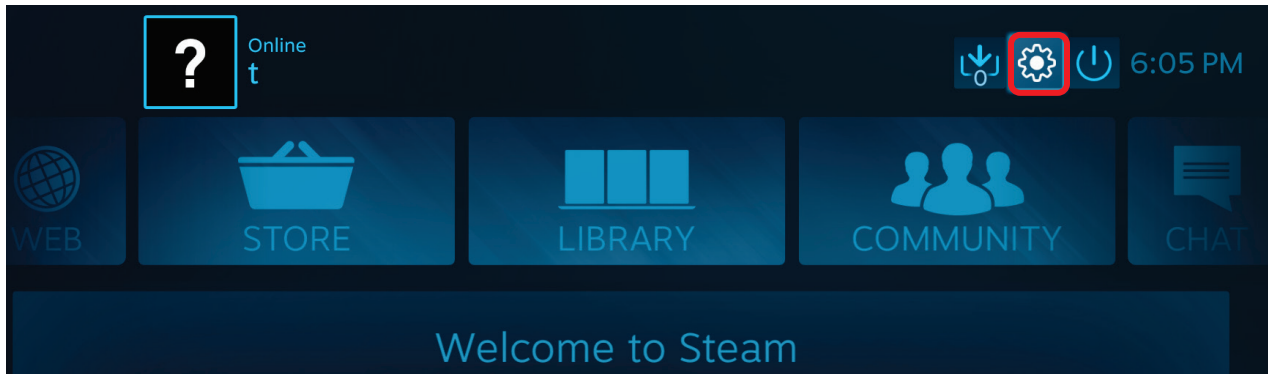

2- Gå till menyn **Controller Settings** (Kontrollinställningar).

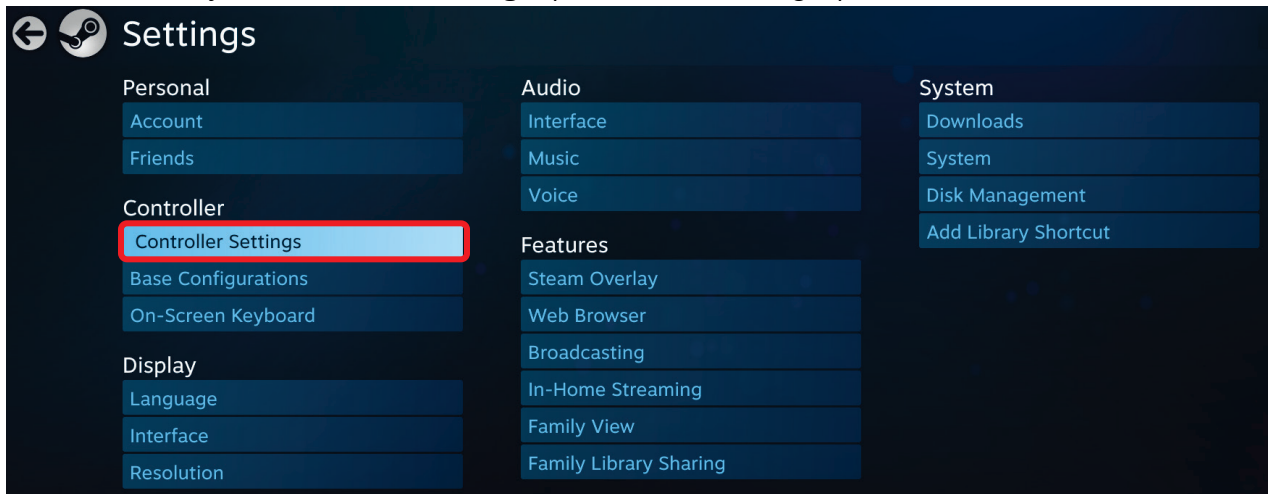

3- Avmarkera alternativet **Generic Gamepad Configuration Support** (Stöd för generisk handkontrollskonfiguration).

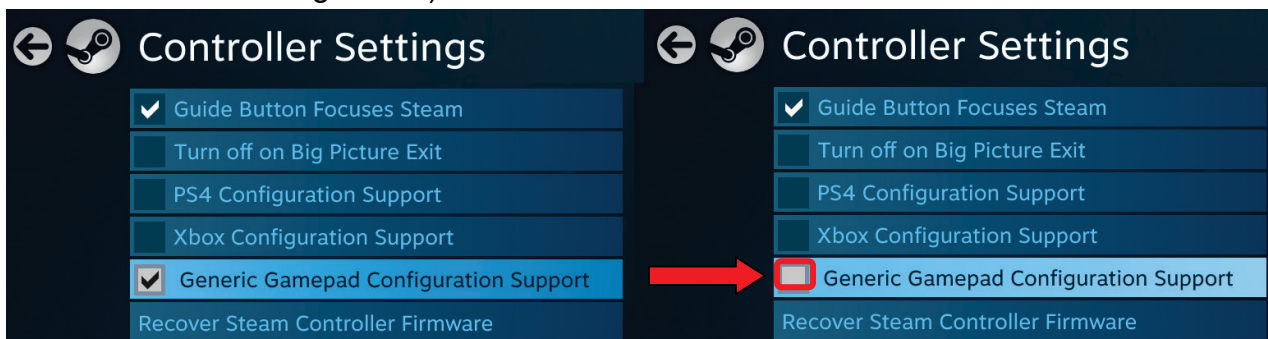

Din kontroll bör nu fungera som den ska.